
Canon

まず使えるようにしよう


CanoScan 4400F

キヤノスキャン

スキャナ基本ガイド

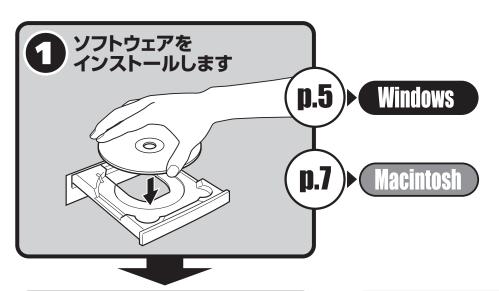

2 スキャナのロックを解除し、 コンピュータと接続します

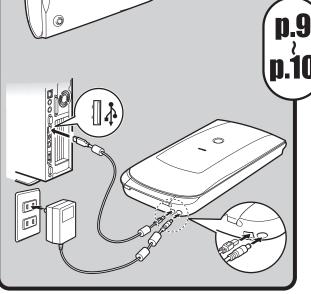

準備しよう

パッケージの内容確認 ······2
スキャナ各部の名称 ······3
ソフトウェアをインストールする ·····4
スキャナを準備する ·····9

スキャンしてみよう

もっと知ろう

もっと詳しく知りたいときは(電子マニュアルを見る) ···· 39 アプリケーションソフトの紹介 ······ 42 困ったときには ······ 43

マニュアルについて

箱を開けたら



まず使えるようにしよう - スキャナ基本ガイド -

箱を開けてからスキャナをセットアップし、スキャンをするまでの一連の作業を順を追って説明しています。はじめてお使いになるときは、かならずこのマニュアルをお読みください。





パソコンの画面で見るマニュアル

スキャナ操作ガイド(電子マニュアル)

詳しい手順や目的別スキャン、ScanGear や CanoScan Toolbox の使いかた、きれいにスキャンするためのヒント、困ったときの対処方法など、スキャナを使いこなすために必要な情報がまとめてあります。 (\rightarrow P.39「もっと詳しく知りたいときは(電子マニュアルを見る)」)



電子 マニュアル

付属のアプリケーションのマニュアル

付属のアプリケーションと共に、以下の電子マニュアルが含まれています。これらのマニュアルは、ソフトウェアをインストールすると自動的にコンピュータへインストールされます。起動方法については、「アプリケーションソフトの紹介」(P.42)をご覧ください。

- ArcSoft PhotoStudio マニュアル(PDF)
- 読取革命Lite(HTML)
- ファイル管理革命Lite(HTML) (Windows のみ)
- ・本書では、Windows XPでスキャナを操作している場合の画面で説明しています。特にことわりのない限り、他のWindows やMacintoshでも操作方法 は同じです。Macintosh 画面は、Mac OS Xで説明しています。
- ・画面表示は OS やアブリケーションソフトによって、若干異なります。また、画面表示は一部合成しています。
- ・本書では、Windows Millennium Editionを Windows Me、Windows 2000 Professional を Windows 2000、Windows XP Home Editionと Windows XP Professional を Windows XPと記載しています。また、特に制限がない場合、Windows 98、Windows Me、Windows 2000、Windows XPを Windows と記載しています。

注意

- ・本書の内容の一部または全部を無断で転載することは禁止されています。
- ・本書の内容について、将来予告なしに変更することがあります。
- ・本書の内容については万全を期して作成しましたが、運用した結果の影響につきましては責任を負いかねますので、ご了承ください。
- ・出版物などからスキャンした文章や画像を自己の使用以外の目的でお使いになることは禁じられておりますので、ご注意ください。
- ・一部はアドビシステムズ社で著作権を所有しており、その許可の下に転載されています。
- ・Microsoft®、および Windows® は、Microsoft Corporation の米国およびその他の地域における登録商標です。
- ・Macintosh、および Mac は、アップルコンピューター社の米国およびその他の地域における登録商標です。
- · Adobe®、Acrobat® Reader® および Adobe® RGB(1998)は、Adobe Systems Incorporated の米国およびその他の国における登録商標です。
- · @ArcSoft, Inc. All rights reserved for PhotoStudio.
- ・その他、本書に記載されている社名や商品名は、各社の登録商標または商標です。

目 次

	準備しよう			
1 2	パッケージの内容確認 ····································	· 2		
3	ソフトウェアをインストールする			
	インストール前の注意点 ····································			
	Windowsにインストールする・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・			
_	Macintoshにインストールする ····································			
4	スキャナを準備する			
	ロックの解除			
	スキャナの接続	10		
	スキャンしてみよう			
5	スキャンする			
	スキャン動作の確認			
	いろいろなスキャン方法			
	EZ (イージー) ボタンの使いかた ·······			
7	CanoScan Toolboxの使いかた	23		
	CanoScan Toolboxのボタンの機能			
	CanoScan Toolboxのスキャン手順			
8	ScanGearの使いかた ·······	25		
	ScanGearについて	_		
	基本モード画面			
_				
9				
		38		
	もっと知ろう			
10		rについて 25 画面 26 画面 27 キャン (複数の原稿を一度にスキャンする) 28 持容量について 29 スキャンする 30 キャン動作の確認 30 キャン動作の確認 33 画面 (フィルムスキャン) 36 画面 (フィルムスキャン) 37 大率、データ容量について 38 10 10 11 17 17 17 17 17 17 17		
	スキャナ操作ガイドの基本操作			
	アプリケーションソフトの紹介			
12	困ったときには			
	インストールのトラブル			
	スキャンのトラブル			
	フィルムスキャンのトラブル	48		
	動作環境			
	電子マニュアルの動作環境	52		
	主な仕様	53		
	お問い合わせの前に	54		

1 パッケージの内容確認

箱を開けたら、パッケージの内容を確認してください。

本体および接続用の部品











スキャナ本体

USBケーブル

ACアダプタ

フィルムガイド* (スリーブ/マウント兼用) * 原稿台カバーに内蔵されています。

遮光シート

キヤノスキャンセットアップCD-ROM



付属のキヤノスキャンセットアップCD-ROMには、以下のソフトウェアと電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」が入っています。ご使用のコンピュータのハードディスクへインストールしてご使用ください。

スキャナドライバ	ScanGear (スキャンギア)
ユーティリティソフト	CanoScan Toolbox (キヤノスキャン ツールボックス)
画像編集(フォトレタッチ)ソフト	ArcSoft PhotoStudio(アークソフト・フォトスタジオ)
活字カラーOCRソフト	読取革命Lite (ヨミトリカクメイ・ライト)
画像/文書ファイリングソフト*1	ファイル管理革命Lite (ファイルカンリカクメイ・ライト) (Windowsのみ)
PDFファイル表示ソフト	Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー) (Windowsのみ)
カラープロファイル	Adobe RGB(1998)(Windowsのみ)
電子マニュアル	スキャナ操作ガイド

- ※ Adobe RGB(1998)は、CanoScan Toolboxの「JPEG/ExifファイルをAdobe RGBで保存する」や「かんたんカラーマッチング」機能を使用するために必要です。
- ※ Acrobat ReaderはPDFマニュアルを表示するために必要です。
- ※ 各ソフトウェアについては、「ScanGearの使いかた」(P.25)、「アプリケーションソフトの紹介」(P.42)をご覧ください。
- ※ 電子マニュアルの見かたについては、「もっと詳しく知りたいときは(電子マニュアルを見る)」(P.39)をご覧ください。
- ※ 各ソフトウェアのインストール容量は、キヤノスキャンセットアップCD-ROMの「おまかせインストール」画面でご確認ください。
- ※ CD-ROMには、再発行・再配布できないソフトウェアや重要な情報が含まれていますので、使用後も紛失しないように大切に 保管してください。
- *1「ファイル管理革命Lite」はWindows 98(First Edition)には対応していません。

説明書、その他



まず使えるようにしよう(スキャナ基本ガイド)





- 安全にお使いいただくためには
- ・サポートガイド
- ・保証書(外箱に貼付)




万一、不足しているものや損傷しているものがある場合は、お買い求めの販売店までご連絡ください。 説明書およびその他ガイド類は、いつでも使用できるように大切に保管してください。

2 スキャナ各部の名称

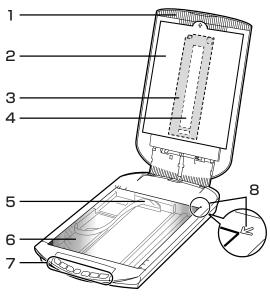

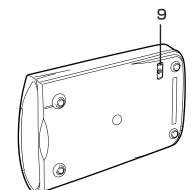

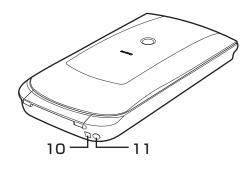

1 原稿台カバー

セットした原稿を押さえます。

2 保護シート

フィルム読み取り光源部を保護するためのシートです。 フィルムスキャンしないときは取り付けておいてください。

3 フィルムガイド

原稿台カバーに内蔵されています。 フィルムをセットし、原稿台カバーに取り付けてフィルム をスキャンします。

4 フィルム読み取り光源部

フィルムに光をあてる光源です。

5 原稿読み取りユニット

光をあてて、原稿を読み取るスキャナの心臓部です。

6 原稿台ガラス

スキャンする原稿を置きます。

7 EZ (イージー) ボタン (→P.18)

ボタンを押すだけで簡単に目的別のスキャンができます。

■ PDF (ピーディーエフ) ボタン

- カラー原稿ボタン
- ・白黒原稿ボタン
- お気に入りボタン
- 終了ボタン
- COPY (コピー) ボタン
- PHOTO/FILM (フォト/フィルム) ボタン
- E-MAIL (Eメール) ボタン

8 原稿位置合わせマーク

原稿の角をこのマークに合わせます。

9 ロックスイッチ (→P.9)

原稿読み取りユニットをロック、または解除します。

10 USBコネクタ

付属のUSBケーブルを接続するコネクタです。

11 電源コネクタ

付属のACアダプタを接続するコネクタです。



このスキャナには、電源スイッチや電源ランプはありません。ACアダプタを接続すると、スキャナの電源も入ります。

3 ソフトウェアをインストールする

まず、以下の注意をお読みになってから、「Windowsにインストールする」(P.5)、「Macintoshにインストールする」(P.7)にお進みください。

インストール前の注意点

スキャナを接続する前にソフトウェアをインストールしてください。

ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータに接続してしまうと、スキャナが正常に動作しなくなる原因になります。十分に注意してください。 || || |



スキャナをコンピュータに接続しないでください。もし接続している場合は、 USBケーブルをはずしてください。



Windowsで右のような画面が表示されたときは

[キャンセル] ボタンをクリックして消してください。 ※ ソフトウェアをインストールする前にスキャナをコンピュータ へ接続した場合、この画面が表示されます。

(お使いのコンピュータにより若干表示が異なります。)



起動しているプログラムはあらかじめ終了してください。

ウイルス検知プログラムやシステムに常駐するプログラムを含め、起動しているすべてのプログラムは、 あらかじめ終了しておいてください。

ハードディスクの空き容量を確認してください。

ハードディスクに十分な空き容量がない場合は、「困ったときには」の「インストールのトラブル:症状3 | (P.44)を参考に、不要なファイルやアプリケーションソフトを削除してください。

「Windowsにインストールする」™ P.5 「Macintoshにインストールする」™ P.7



インストールがうまくできなかった場合は、「困ったときには」の「インストールのトラブル」 (P.43~45)をご覧ください。

Windowsにインストールする



Windows 2000またはWindows XPを複数のユーザー設定でお使いのかたへ ソフトウェアのインストールはAdministrator (システム管理者) が行ってください。 複数ユーザー設定をしていないときは、そのままインストールを続けてください。 詳しくは、Windows のマニュアルやヘルプをご覧ください。

- 1 コンピュータの電源を入れ、キヤノスキャンセットアップ CD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
 - ▼キヤノスキャンセットアップのメインメニュー画面が表示されます。



メインメニュー画面が自動的に表示されないときは、「困ったときには」の「インストールのトラブル:症状1」(P.43)をご覧ください。

- **2** [おまかせインストール] ボタンを クリックします。
 - ▼ 「おまかせインストール」の一覧と、各ソフトウェアの説明が表示されます。

ここでは、すべてのソフトウェアをインストール する 「おまかせインストール」をおすすめします。 ソフトウェアを選択してインストールするときは 「選んでインストール | を選んでください。




3 [インストール] ボタンをクリックします。

CD-ROM内のすべてのソフトウェアをインストールします。

▼ ソフトウェア使用許諾契約の画面が表示されます。



4 使用許諾契約をよくお読みになり、 [はい] ボタンをクリックします。

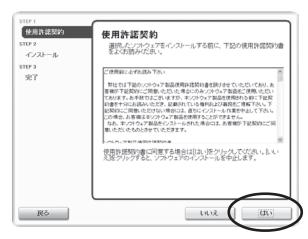

Canon CanoScan 4400F 心ストールの進行状況 0%

- **5** インストールが開始されます。
 - ▼ インストールの進行状況画面が表示されます。

以下の順にインストールされます。

- ScanGear
- 電子マニュアル (スキャナ操作ガイド)
- CanoScan Toolbox
- 6 各アプリケーションのインストール 画面で、[はい] [次へ] ボタンなど をクリックします。

以下の順にインストールされます。

- Adobe RGB (1998)
- Adobe Acrobat Reader 5.05
- ArcSoft PhotoStudio
- 読取革命Lite
- ファイル管理革命Lite

Adobe RGB (1998)

このプログラムは Adobe RGR (1998)をインストールします。
Adobe RGB (1998)をインストールする前に、下記の使用許諾契約書をよくお読みください。

ADOBE SYSTEMS INCORPORATED

COLOR PROFILE LICENSE AGREEMENT

NOTIDE TO USER PLEASE READ THIS CONTRACT CAREFULLY. BY USING ALL OR ANY PORTION OF THIS SOFTWARE YOU ACCEPT ALL THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS AGREEMENT. IF YOU DO NOT AGREE WITH THE TERMS OF THIS AGREEMENT. ON ON TUSE THE SOFTWARE.

1. DEFINITIONS in this Agreement, "Adobe" means Adobe Systems incorporated, a Delaware corporation, located at 345 Park. Avenue, San Jose, California 95110. "Software" means the software and related items with which this Agreement is 回廊する場合は、ほいりをクリックしてください。ほいえ)をクリックすると、インストールを中止します。

7 [再起動] ボタンをクリックします。

パソコンを再起動しないと、スキャナが使用できません。

8 再起動のあと、キヤノスキャンセット アップCD-ROMを取り出します。



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM には、紛失や破損すると再発行・再配布できないソフトウェアや重要な情報が含まれています。使用後も大切に保管してください。



Macintoshにインストールする



Mac OS Xを複数のユーザ (アカウント) でお使いのかたへ

かならず登録した管理者のアカウントでログインしてソフトウェアをインストールしてください。追加したアカウントにコンピュータの管理権が設定されていてもソフトウェアはインストールできません。

- **1** コンピュータの電源を入れ、キヤノスキャンセットアップCD-ROMをCD-ROMドライブにセットします。
- **7** [Setup] アイコンをダブルクリックします。
 - ▼キヤノスキャン セットアップのメインメニュー画面が表示されます。
- **3** 管理者(登録したユーザ)の名前とパスワードを 入力し、[OK] ボタンをクリックしてください。



パスワードを忘れたときは、Macintoshコンピュータ、またはMac OS Xに付属の「Welcome to Mac OS X」、あるいは「インストール&設定ガイド」をご覧ください。





4 [おまかせインストール] ボタンを クリックします。

▼ おまかせインストールの一覧と、各ソフトウェアの説明が表示されます。

ここでは、すべてのソフトウェアをインストール する「おまかせインストール」をおすすめします。 ソフトウェアを選択してインストールするときは 「選んでインストール」を選んでください。




5 [インストール] ボタンをクリックします。

CD-ROM 内のすべてのソフトウェアをインストールします。

▼ ソフトウェア使用許諾契約の画面が表示されます。



6 使用許諾契約をよくお読みになり、 [はい] ボタンをクリックします。

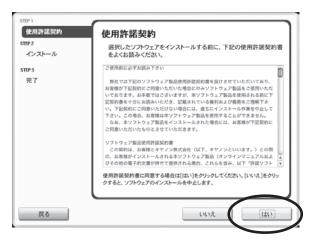

CanoScan 4400F

インストールの進行状況 0%

- **7** インストールが開始されます。
 - ▼ インストールの進行状況画面が表示されます。

以下の順にインストールされます。

- ScanGear
- 電子マニュアル (スキャナ操作ガイド)
- 8 各アプリケーションのインストール 画面で、[はい] [次へ] [同意する] ボタンなどをクリックします。

以下の順にインストールされます。


- ArcSoft PhotoStudio
- 読取革命Lite
- CanoScan Toolbox
- 9 [再起動] ボタンをクリックします。

パソコンを再起動しないと、スキャナが使用できません。

10 再起動のあと、キヤノスキャンセット アップCD-ROMを取り出します。



キヤノスキャンセットアップ CD-ROM には、紛失や破損すると再発行・再配布 できないソフトウェアや重要な情報が含まれています。使用後も大切に保管して ください。

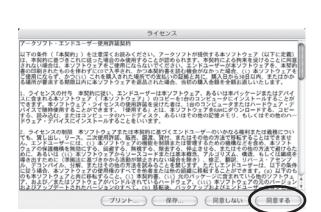




4 スキャナを準備する

ロックの解除


はじめに、輸送時の破損防止のために付いているロック(原稿読み取りユニットを固定)を解除します。



- スキャナをコンピュータに接続する前に、かならずロックを解除してください。ロックを解除しないで使用すると、故障やトラブルの原因となることがあります。
- ロックを解除するときは、スキャナを90度以上傾けないでください。
- **1** スキャナのテープをはがします。
- フ スキャナを下図のように傾けます。

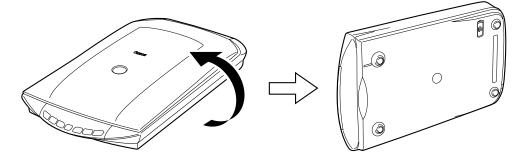

3 本体底面のロックスイッチを、ロック解除マーク(Î) の方向に動かして、ロックを解除します。

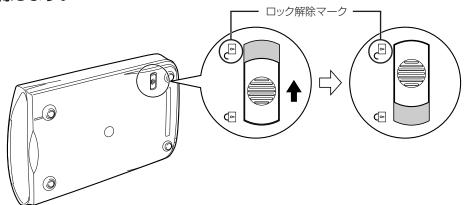

▲ スキャナを元に戻します。



- ・スキャナを移動したり輸送したりするときは、原稿読み取りユニットを固定するため、ロックス イッチをロックマーク(☆)の方向に動かしてかならずロックしてください。
- ロックをするときには、絶対に EZ ボタン側(スキャナ前面)を下にして傾けないでください。
 傾けたままではロックできませんのでご注意ください。

スキャナの接続


ロックを解除したあと、スキャナをコンピュータに接続します。

スキャナのロックが解除されていることを確認します。(→P.9)

1 付属のUSBケーブルをスキャナとコンピュータに接続します。


USB ケーブルのプラグは、コンピュータ側とスキャナ側で形が異なります。それぞれの形と差し込み方向に注意して接続してください。



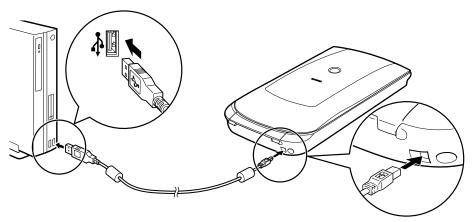

スキャナ側: 小さな四角いプラグ

2 付属のACアダプタをスキャナに接続します。

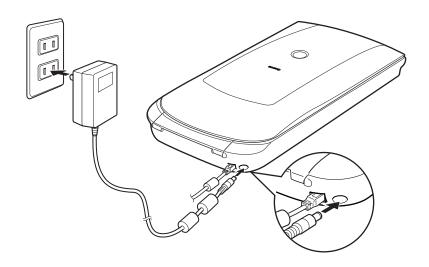



USB ケーブルと AC アダプタは、かならず付属のものをご使用ください。他の USB ケーブルと AC アダプタをご使用になると故障の原因となることがあります。




電源について

このスキャナには電源スイッチが付いていません。ACアダプタを接続するとスキャナの電源は入り、ACアダプタをはずすとスキャナの電源は切れます。

Windows XP をお使いの方へ

USB(USB1.1 相当)のポートに接続後、右図または類似したメッセージが表示されたときは、図をクリックして閉じてください。 USB 2.0 よりデータ転送速度が遅くなりますが、問題なくスキャナを使用できます。



これでスキャナの接続は終了です。 「スキャン動作の確認」 ☞ P.12

5 スキャンする

スキャン動作の確認

ここでは、スキャンするための基本的な動作を説明します。スキャンする原稿には、カラー写真原稿をご用意ください。この操作には、キヤノスキャンセットアップCD-ROMからすべてのソフトウェアがインストールされている必要があります。(→P.4~8)




手順の途中でソフトウェアやスキャナがうまく動作しなくなった場合は、「困ったときには」の「スキャンのトラブル」(→P.45~48)をご覧ください。

1 スキャナに原稿をセットし、原稿台 カバーを閉じます。

読み取る面を下向きにし、原稿の上端を原稿 位置合わせマークに合わせてセットします。



原稿位置合わせマークから内側に最大約3mmの範囲は読み取れません。





2 ArcSoft PhotoStudioを起動します。

Windows

[スタート] メニューの、[(すべての) プログラム] から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] → [PhotoStudio 5.5] を選択して、ArcSoft PhotoStudio を起動します。



(Macintosh)

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダを開き、[PhotoStudio] フォルダ内の [PhotoStudio] アイコンをダブルクリックします。



3 スキャナを選択します。


[ファイル] メニューから [ソースの選択] を選択します。

Windows



「ソースの選択」画面で、CanoScan 4400Fを選択して「選択」をクリックします。

* WIA-CanoScan 4400F (スキャナ名) が表示 された場合は選択しないでください。

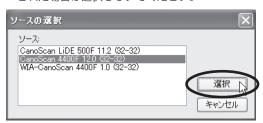

※お使いのコンピュータにより若干表示が異なります。

Macintosh



「ソースを選択」画面で、CanoScan 4400F を選択して [OK] をクリックします。





この操作は、最初に設定しておけば2回目以降必要ありません。ただし、他のスキャナやデジタルカメラを選択したあとは、この操作が必要です。アプリケーションソフトによっては毎回設定するものもあります。

▲ ScanGearを起動します。


メニューバーの **(取り込みアイコン) を**クリックするか、[ファイル] メニューの [取り込み] を選択します。

Windows



▼ ScanGear が起動します。


Macintosh

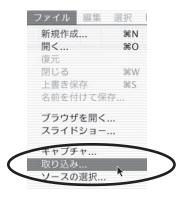

ここでは ScanGearの「基本モード」での操作を紹介します。

基本モードでは、1 原稿を選択する \rightarrow 2 試しの画像を表示する [プレビュー] \rightarrow 3 画像を読み取る [スキャン]、の3つの操作(手順5→6→8)で簡単にスキャンできます。

ここでは用意した原稿に合わせ、「原稿を選択する」のプルダウンメニューから [写真(カラー)] を選択します。

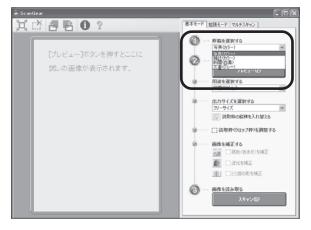

6 ② 試しの画像を表示します。

[プレビュー] ボタンをクリックします。 ▼キャリブレーション(1~2分)のあ と、ScanGearの画面にプレビュー画 像が表示されます。



キャリブレーションとは

初めてスキャンを行うときに自動的に行われます。

キャリブレーションは正しい色合いを調整するための作業です。



7 必要があれば以下の設定を行います。

- 用途を選択する印刷(300dpi)と画面表示(150dpi)から選択できます。
- 出力サイズを選択する 印刷の場合はL判やはがきなど、画面表示 の場合はピクセルサイズから選択できます。 「フリーサイズ」は原稿を等倍でスキャン します。
- 読取枠(クロップ枠)を調整する クロップ枠(スキャンする範囲)の大きさ や位置を設定します。
- 画像を補正する色あせや逆光の補正、とじ部の影を補正します。






スキャナの動作中には、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。画像がぶれる などして正しい画像結果が得られないことがあります。 8 ③画像を読み取ります。

[スキャン] ボタンをクリックします。

▼本スキャンが始まり、原稿を読み取ります。




「スキャンが終了しました」という メッセージが表示されたら、[OK] ボタンをクリックしてください。

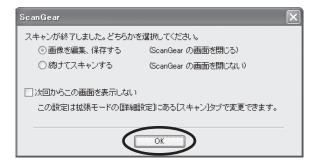

▼ ScanGearの画面が閉じ、画像編集ソフト ArcSoft PhotoStudioの画面に読み取っ た画像が表示されます。

ここまでの操作でArcSoft PhotoStudioに スキャンした画像が表示されれば、スキャナ 本体やソフトウェアの動作は正常です。

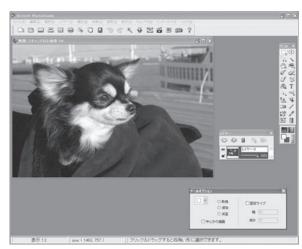

▶ 次のページへ

1 画像を保存します。

[ファイル] メニューから [名前を付けて保存] を選択します。

Windows





▼「名前を付けて保存」の画面が表示されます。 ※ 画面の表示はお使いのコンピュータにより異なります。





ファイルの種類(Windows)/フォーマット(Macintosh)を選択し、ファイル名と保存する場所を 指定して「保存」をクリックします。

1 1 ArcSoft PhotoStudioの閉じるボタン (×ボタン) をクリックして終了します。

これでスキャナの動作確認は終了です。


いろいろなスキャン方法

このスキャナでは、以下の3種類の方法でスキャンすることができます。目的に応じて最適なスキャン方法を選んでください。

EZ (イージー) ボタンの使いかた

スキャナ本体のEZボタンを押すだけで、原稿をスキャンして、PDFの作成(PDF)、印刷(COPY)、アプリケーションソフトで取り込み(PHOTO/FILM)、メール添付(E-MAIL)ができます。EZボタンは、CanoScan Toolboxの設定によりスキャンするしくみになっています。

(→P.18 [EZ (イージー) ボタンの使いかた |)

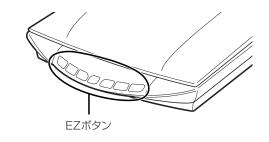

CanoScan Toolboxの使いかた

画面のボタンをクリックするだけで原稿をスキャンして、コピー、印刷、メール添付、OCR取り込み、保存、アプリケーションへの画像の取り込み、PDF作成ができます。

(→P.23 「CanoScan Toolboxの使いかた」)




ScanGearの使いかた

ドライバソフトScanGearを、付属の画像編集ソフトArcSoft PhotoStudioなど、TWAIN (トウェイン) に対応したアプリケーションソフトから起動して原稿をスキャンし、画像を保存できます。 (\rightarrow P.25 [ScanGearの使いかた])



6 EZ (イージー) ボタンの使いかた

スキャナ本体には、4つのPDF(ピーディーエフ)ボタン、COPY(コピー)ボタン、PHOTO/FILM(フォト/フィルム)ボタン、E-MAIL(Eメール)ボタンがあり、これら7個のボタンを総称して「EZ(イージー)ボタン」と呼びます。スキャナに原稿をセットしてEZボタンを押すだけで、目的に合わせて簡単にスキャンし、それぞれの機能を実行します。

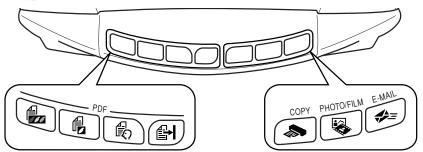

PDF(ピーディーエフ)ボタン

目的に合わせて、カラー原稿ボタン、白黒原稿ボタン、お気に入りボタンを使い分け、簡単にPDF文書を作成することができます。

※以下のボタン名称は、スキャナ本体に表記されていません。



カラー原稿ボタン

A4サイズ、カラー、300dpiでスキャンします。



白黒原稿ボタン

A4サイズ、白黒、300dpiでスキャンします。



お気に入りボタン

原稿や用途に合わせて、お好みの設定でスキャンします。



終了ボタン

PDFボタンのスキャンを終了して、画像を保存します。



EZ ボタンを使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM からすべてのソフトウェアがインストールされている必要があります。また、プリンタドライバと E メールソフトがインストールされ、プリンタと E メールが使用できる状態になっている必要があります。

Macintosh をお使いの方へ(EZ ボタンを使う前の設定について)

以下のコンピュータをお使いの方は、EZ ボタンを押したとき自動的に起動するアプリケーションを「CanoScan Toolbox」に設定しておく必要があります。

• Mac OS X v.10.3 をお使いの場合

[移動] メニューの [アプリケーション] から [Image Capture] をダブルクリックします。 スキャナウィンドウの左下にある [オブション] をクリックし、[スキャナボタンが押されたときに起動するアプリケーション] で [CanoScan Toolbox] を選び、[OK] をクリックします。

• Mac OS X v.10.2.8 をお使いの場合

[移動] メニューの [アプリケーション] から [イメージキャプチャ] をダブルクリックします。 [イメージキャプチャ] メニューから [環境設定] を選び、[スキャナのボタンを押したときに起動する項目] → [その他] → [アプリケーション] で [CanoScan Toolbox] を選び、[開く] をクリックします。

※詳しくは「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには:EZボタンの動作設定をする」をご覧ください。



COPY (コピー) ボタン

原稿をスキャンして、プリンタで印刷します。



PHOTO/FILM (フォト/フィルム) ボタン

原稿をスキャンして、アプリケーションソフトに 取り込みます。




E-MAIL (Eメール) ボタン

原稿をスキャンして、新規メールにスキャンされ た画像を添付します。メール添付に適したファ イル容量に設定されています。

PDF(ピーディーエフ)ボタン■

スキャンした画像を、PDF文書として表示・保存します。

- **1** スキャナに原稿をセットします。
- **9** 目的に合わせたPDFボタンを押します。
 - カラー原稿をスキャンしたい → [カラー原稿] ボタンー
 - ・白黒原稿をスキャンしたい → [白黒原稿]ボタン -
 - お好みの設定でスキャンしたい→ 「お気に入り」ボタン・
 - ▼ スキャナ本体の PDF ボタンの説明が表示されます。
- **3** PDFボタンの説明画面を確認し、 [OK] ボタンをクリックします。

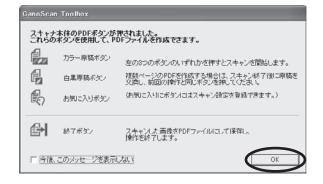

- 4 手順2で選んだボタンにより操作が 異なります。表示される画面にした がって操作をします。
 - [カラー原稿/白黒原稿] ボタンの場合
 - ▼スキャンが始まり、設定値が表示されます。

 日黒馬貨

 スキャンモード: 白黒

 出力解像度: 300 dpi

 原稿サイズ: A4

 ファイル名: File

 ファイルの種類: PDF(複数ページ)

 保存先フォルダ: Toolbox



▼ 1枚目の原稿のスキャンが終了すると、ページ の追加または終了を選ぶメッセージが表示され ます。



●[お気に入り] ボタンの場合

▼ 設定指示が表示されます。確認後、[OK] ボタンをクリックします。

▼ 設定画面でスキャンモード、解像度などをお 好みの設定で入力し、[スキャン]ボタンをク リックします。

▼スキャンが始まり、設定値が表示されます。

▼ 1 枚目の原稿のスキャンが終了すると、ページの追加または終了を選ぶメッセージが表示されます。









8 元に入り
スキャンモード: カラー
出力解像度: 300 dpi
原稿サイズ: A4
ファイル名: File
ファイルの種類: PDF
保存先フォルダ: Toolbox





5 原稿の枚数に応じてページの追加または終了の操作をします。

● ページを追加する場合

スキャナに新しい原稿をセットして、手順2で選んだボタンと同じボタンを押します。追加のスキャンが終了すると、ページの追加または終了を選ぶメッセージが再び表示されます。

● 終了する場合

スキャナ本体の 🚰 [終了] ボタンを押します。

終了すると、スキャンした画像が PDF 形式で保存され、Windows ではファイル管理革命 Lite に表示されます。

COPY (コピー) ボタン

プリンタで印刷します。



あらかじめコンピュータにプリンタドライバがインストールされ、スキャナ、プリンタ、コンピュータが同時に使用できる状態になっていることが必要です。ネットワーク上のプリンタでは正常に印刷できないことがあります。

- **1** スキャナに原稿をセットします。
- **?** [COPY] ボタンを押します。
 - ▼ CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンが始まります。


スキャンされた画像はプリンタで印刷されます。 初期設定では、自動的に A4 サイズの用紙にプリントします。

PHOTO/FILM (フォト/フィルム) ボタン

画像をスキャンして、アプリケーションソフトに表示します。

- **1** スキャナに原稿をセットします。
- **2** [PHOTO/FILM] ボタンを押します。
 - ▼ CanoScan Toolboxの画面が自動的に表示され、スキャンが始まります。

スキャンした画像は、ファイル管理革命Lite (Windows)/ArcSoft PhotoStudio (Macintosh) に表示され、画像の編集や保存ができます。

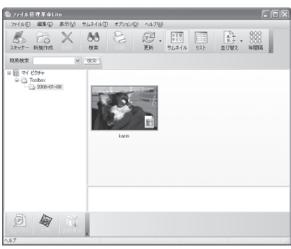

※ Windowsの場合の画面例です。

E-MAIL (イーメール) ボタン■

メールの新規メッセージに画像ファイルを添付します。




あらかじめメールソフトがインストールされ、送信できる状態になっている必要があります。 使用できるメールソフトは以下のとおりです。

Windows Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger Macintosh Mail、EUDORA、MS Entourage

- ※ Windows で動作しない場合、メールソフトの MAPI 設定が有効になっているかご確認ください。 MAPI 設定の方法については、各メールソフトの説明書をお読みください。
- **1** スキャナに原稿をセットします。
- **2 [E-MAIL] ボタンを押します。** ▼E-mail ソフトの選択画面が表示されます。
- 3 使用するメールソフトを選択し、 [OK]をクリックします。(初回のみ)
 - ▼ メールソフトが起動し、新規メッセージ画 面が表示されます。スキャンされた画像は、 添付ファイルとして新規メッセージに添付 されます。
- **4** メールの宛先、タイトル、本文など を入力し、送信します。

E-mailソフトの選択画面

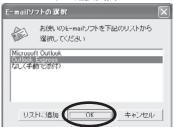

メールソフトの新規メッセージ画面





7 CanoScan Toolboxの使いかた


付属のCanoScan Toolboxを使うと、メイン画面の機能別のボタンを押すだけで画像をスキャンし、保存や印刷、Eメールへの添付、PDFの作成などが簡単にできます。また、原稿台(A4)より大きなサイズの原稿(B4やA3)を分割してスキャンし、1枚の画像に合成することもできます。



CanoScan Toolboxのボタンの機能







OCRボタン………… 文字原稿をスキャンし、付属のOCRソフト読取革命Liteでテキストデータとして読み取ります。テキストデータはワープロソフトなどで編集できます。出力解像度や原稿サイズ、ファイルの種類や保存先などが設定できます。

フォト-1ボタン……… 原稿をスキャンし、画像を付属のアプリケーションソフトへ渡します。初期設定では、 [フォト-1] ボタンにファイル管理革命Lite (Windows) / ArcSoft PhotoStudio (Macintosh) が登録されています。35mmフィルムもスキャンできます。

PDFボタン………… スキャンした画像を、PDF文書として保存します。出力解像度や原稿サイズ、保存先などが設定できます。Windowsでは初期設定で、付属の画像・文書ファイリングソフトファイル管理革命Liteが登録されています。

設定ボタン …………… スキャナ本体のEZボタンを、Toolboxの別の機能に対応させることができます。

※ 各ボタンのアイコン表示はWindowsの場合です。Macintoshでは一部表示が異なります。

- 重要
- これらの機能を使うには、キヤノスキャンセットアップ CD-ROMからすべてのソフトウェアがインストールされている必要があります。
- [コピー] ボタンと [印刷] ボタンを使うには、スキャナとプリンタが同時に使用できる状態になっていることが必要です。

CanoScan Toolboxのスキャン手順

CanoScan Toolboxを起動します。

デスクトップのCanoScan Toolboxアイコ ンをダブルクリックするか、次の操作で起動 します。



Windows


[スタート] メニューの [(すべての)プログラム] から [Canon Utilities] → [CanoScan Toolbox 5.0] → [CanoScan Toolbox 5.0] の順に選択します。

(Macintosh) Macintosh HDの 「アプリケーション」フォルダ内から 「Canon Utilities」 → [CanoScan Toolbox 5.0] → [CanoScan Toolbox 5.0] アイコンをダブルク リックします。

- ▼ CanoScan Toolbox のメイン画面が表示されます。
- CanoScan Toolboxのメイン画面で、目的のボタン(コピー、印刷、メール、 OCR、保存、PDF、フォト-1、フォト-2のいずれか)を押します。
 - ▼ 設定画面が表示されます。

初期設定で各ボタンの機能は適切な設定になっていますが、用途に応じてさまざまな設定ができます。

[フォト-1] の設定画面の例 (Windows)

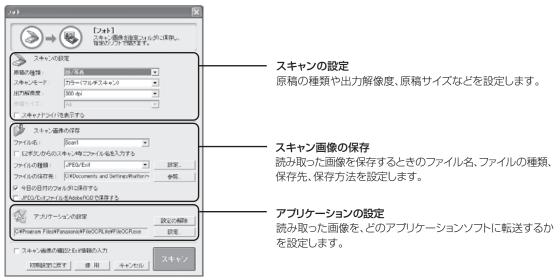



CanoScan Toolboxの使いかたの詳細については、メイン画面右上の ? (マニュアル表示ボタン) をクリックして、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「CanoScan Toolbox の使いかた」や 「目的別にスキャンする」をご覧ください。

- [スキャン] (コピーのときは[コピー]) ボタンをクリックします。
 - ▼ スキャンが始まり、各ボタンの機能を実行します。

8 ScanGearの使いかた

ScanGearについて

ScanGearは、スキャンするために必要なソフトウェア(スキャナドライバ)で、TWAIN(トウェイン)ドライバとも呼ばれています。

ScanGearの起動方法

ScanGearをアプリケーションソフトから起動します。

<例>ArcSoft PhotoStudioから呼び出す場合(→P.12~13)

- ① アプリケーションソフト (ArcSoft PhotoStudio) を起動します。
- ② [ファイル] メニューの [ソースの選択] でお使いのスキャナを選択します。
- ③ 「ファイル] メニューの 「取り込み] や、ツールバーの 「取り込み] アイコンを選択します。
- ▼ ScanGearの画面が表示されます。
- ※ 起動方法は、アプリケーションソフトにより異なります。

ScanGearには3つのモードがあり、スキャンする目的や種類によって選択します。


- ●基本モード 基本的な設定で簡単にスキャンできます (→P.26)
- ●拡張モードより細かい設定や画像調整をしてスキャンできます(→P.27)
- ●マルチスキャン......複数の原稿を一度にスキャンできます (→P.28)
- ※ フィルムスキャンの基本モード/拡張モードについては、「フィルムをスキャンする」(P.36/P.37)をご覧ください。



ScanGearの使いかたの詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「ScanGearの使いかた」をご覧ください。

基本モード画面

基本的な項目だけを設定して、スキャンするモードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンできるので、初心者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。

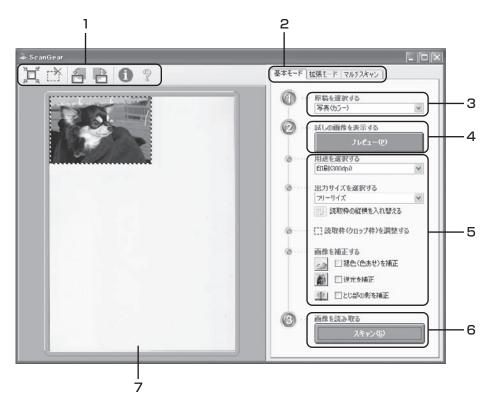

1 ツールバー

スキャン範囲の設定 (オートクロップ) や削除、画像の回転、情報やマニュアルの表示ができます。

2 [基本モード/拡張モード/マルチスキャン] タブ

タブをクリックして [基本モード] に切り換えます。

3 ⑩原稿を選択する

写真(カラー)、雑誌(カラー)、新聞(白黒)、文書(グレー)から選択します。

4 2 試しの画像を表示する: [プレビュー] ボタン

プレビューエリアに試しの画像が表示されます。

5 設定·調整·補正

用途の選択、出力サイズの設定、読取枠(クロップ枠)の 調整、色あせや逆光の補正、とじ部の影を補正します。

6 @画像を読み取る: [スキャン] ボタン

原稿をスキャンして、画像をアプリケーションソフトに転送します。

7 プレビューエリア


プレビュー画像を表示します。ここで、点線のクロップ枠をマウスでドラッグすることで、スキャンする範囲の調整ができます。



基本モードの詳細については、ツールバーの (マニュアル表示ボタン) をクリックして、「スキャナ操作ガイド」の 「ScanGearの使いかた」をご覧ください。

拡張モード画面

詳細な設定をしてからスキャンするモードです。スキャナや、スキャンした画像データの取り扱いに慣れた方や、細かい画像調整が必要な場合は、このモードをお使いください。

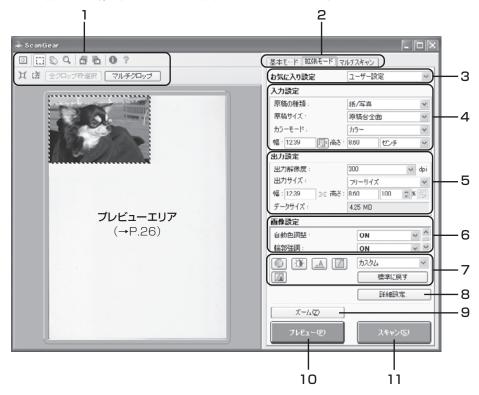

1 ツールバー

クロップ、オートクロップ、マルチクロップ、クロップの解除、ズーム、回転、情報やマニュアルが表示できます。

2 [基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ

タブをクリックして[拡張モード]に切り換えます。

3 お気に入り設定

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の クロップ枠やサムネイルに適用することもできます。

4 入力設定

原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。

5 出力設定

出力解像度、出力サイズ、倍率を設定します。 スキャンした場合の画像のデータサイズ (容量) も表示されます。

6 画像設定

ごみ傷低減、褪色補正や逆光補正のほか、とじ部の影補 正など画像を補正する設定、およびキャリブレーション設 定が行えます。

7 色調整ボタン

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、トーンカーブなどの調整ができます。

8 [詳細設定] ボタン

クロップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動作にかかわる詳細な設定を行います。

9 [ズーム] ボタン

プレビューエリアで選択された範囲を拡大表示します。

10 [プレビュー] ボタン

プレビューエリアに試しの画像が表示されます。

11 [スキャン] ボタン


原稿をスキャンした画像をアプリケーションソフトに転送 します。



拡張モードの詳細については、ツールバーの \P (マニュアル表示ボタン)をクリックして 「スキャナ操作ガイド」の 「ScanGearの使いかた」をご覧ください。

マルチスキャン(複数の原稿を一度にスキャンする)

複数の原稿を一度にスキャンし、別々のファイルとして保存できるモードです。スキャンできる原稿の種類は紙 / 写真のみです。

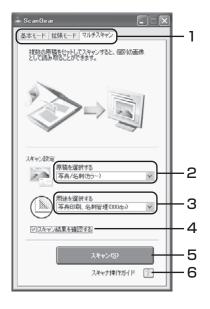

1 [基本モード/拡張モード/マルチスキャン]タブ

タブをクリックして[マルチスキャン]に切り換えます。

2 原稿を選択する

以下の項目から原稿の種類を選択します。 写真/名刺(カラー)、写真/名刺(グレー)、名刺(白黒)、写真や絵のある印刷物(カラー)、写真や絵のある印刷物(グレー)

3 用途を選択する

以下の項目から原稿の用途を選択します。

Web·壁紙(75dpi)、画像管理(150dpi)、写真印刷·名刺管理(300dpi)、写真印刷·引き伸ばし(600dpi)

4 スキャン結果を確認する

ここにチェックマークを付けておくと、スキャン後、右のようなスキャン画像が表示されます。




5 [スキャン] ボタン

6 スキャナ操作ガイド(マニュアル表示ボタン)

? ボタンをクリックすると、「スキャナ操作ガイド」が表示されます。

原稿の置きかた

- ■図のように、原稿台端から約 1 cm 離して原稿を置いてください。
- 原稿と原稿の間は 1cm 以上あけてください。
- 原稿の傾きが 10 度以内のときは、傾きが自動的に補正されます。
- 原稿は 10 枚まで置くことができます。
- ●以下のような原稿は、正しく切り抜いて(クロップして)読み込むことができません。
 - いろいろな形に切り抜いた写真
 - 3cm 四方より小さい原稿
- ●原稿台カバーはきちんと閉じてスキャンしてください。

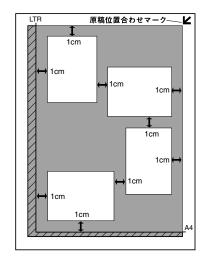



アプリケーションソフトによっては複数の画像を同時に受け取ることができないものがあり、複数の原稿が原稿台全体の 1 枚の画像として渡されたり、1 枚目だけしか渡されない場合があります。ArcSoft PhotoStudio などマルチスキャンできるアプリケーションソフトでスキャンしてください。



マルチスキャンの詳細については、 \P (マニュアル表示ボタン)をクリックして「スキャナ操作ガイド」の「ScanGearの使いかた」をご覧ください。

解像度と保存容量について

解像度とは、画像の「きめの細かさ」です。解像度を高く(数字を大きく)すると、それだけきめの細かい画像になりますが、スキャナからの読み込みや画像処理に時間がかかり、画像を保存するための保存容量も大きくなります。

解像度のめやす

拡張モードでは「出力サイズ」(出力したい用途)によって解像度を設定できるようになっています。出力サイズは大きく3つの用途に分けられます。

- ① 印刷を用途とした設定(L判、はがき、A4)を選択した場合[300dpi]
- ② 画面表示を用途とした設定(1280×1024ピクセルなど)を選択した場合[150dpi]
- ※①と②は、適切な出力解像度として初期値が自動的に設定されます。
- **③「フリーサイズ」**の場合のめやすは以下のとおりです。

〈例〉「原稿の種類」は[紙/写真]、「倍率」は[100%]の場合

原稿の種類	使用目的	カラーモード	出力解像度
カラー写真	焼き増しをする(プリンタで印刷する)	カラー	300dpi
	絵はがきを作る	カラー	300dpi
	パソコンに保存する	カラー	75~300dpi
	ホームページで使う/Eメールに添付する	カラー	75~150dpi
白黒写真	パソコンに保存する	グレースケール	75~300dpi
	ホームページで使う/Eメールに添付する	グレースケール	75~150dpi
文字原稿	コピーする	カラー/グレースケール/白黒	300dpi
	Eメールに添付する	カラー/グレースケール/白黒	150dpi
	OCRで文字を読み取る	テキスト(OCR)	300~400dpi

保存容量のめやす

<例>カラーA4サイズ原稿をBMP、PICTで保存した場合の保存容量

出力解像度75dpiの場合:約1.6MB出力解像度1200dpiの場合:約400MB

※JPEGなど圧縮ファイル形式で保存するとデータ容量は小さくなります。



詳細については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「上手にスキャンするためのヒント」の「解像度について」をお読みください。

9 フィルムをスキャンする

このスキャナでは、35mmフィルム (スリーブまたはマウントフィルム) をスキャンすることができます。フィルムガイドとフィルムをご用意ください。フィルムガイドは原稿台カバーに内蔵されています。








35mmスリーブフィルム

フィルムスキャンの準備

1 原稿台カバーの保護シートを取り外します。

保護シートを上にスライドして取り外します。

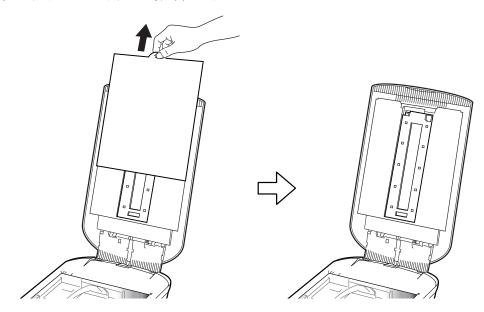

フィルムスキャンが終わったら、原稿台カバーにフィルムガイドを戻し、保護シートの両脇にある溝を原稿台カバーの内側に取り付け、下にスライドして戻します。




- 取り外した保護シートは、折り曲げないよう安全な場所に置き、なくさないよう大切に保管してください。
- フィルムスキャンしないときは、光源部を傷つけないために、かならず保護シートを取り付けておいてください。



保護シートやフィルムガイドを万一紛失したり破損した場合は、販売店で別売品のアクセサリキット CSAK-4400Fをお買い求めいただけます。


2 原稿台カバーから、フィルムガイドを取り外します。

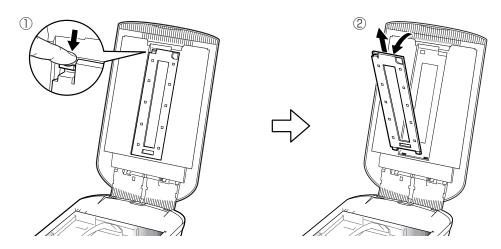


原稿台カバーが閉じないように手を添え、①フィルムガイド左上にあるツメを押し、②フィルムガイドを手前に傾けて取り外します。

3 フィルムホルダーを開きます。

フィルムホルダーの両脇をつまんで開けてください。

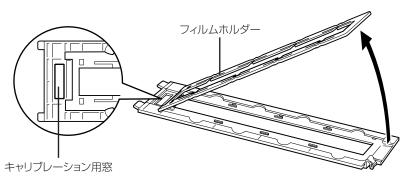

△ フィルムのおもて面 (像が正しく見える面) を下向きにしてセットします。

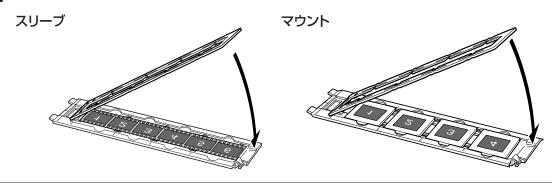




- ・ フィルムは、よごれや指紋が付かないように、ふちを指先ではさむようにして持ってください。
- フィルムや原稿台ガラスにほこりがついていると、スキャンした画像に現れます。フィルムや原稿台ガラスのほこりは取り除いてください。
- フィルムをスキャンするときは、フィルムガイドのキャリブレーション用窓をふさがないでください。この窓がふさがっていると、フィルムを正しい色でスキャンできなくなります。
- 35mm フィルム(スリーブ)がフィルムホルダーより短く、スキャンした画像の端が白くなるときは、フィルムのない部分に黒い紙を置いて遮光してください。

5 フィルムホルダーを閉じます。


外側の突起すべてがフィルムガイドの溝にはまるように、両縁を内側に寄せながら上から押さえて閉じます。フィルムホルダーがきちんと閉じないときは、フィルムをフィルムガイドの溝の内側に正しくセットし直してから閉じてください。

遮光シートの使いかた

短いフィルムや縁が反っているフィルムをスキャンすると、隙間から外光が入り、スキャンした画像に 縞模様が表れることがあります。右図のように、 付属の遮光シートを使用してください。

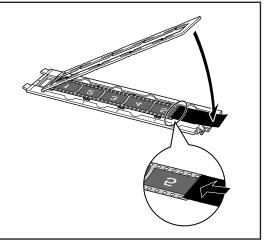

6 原稿台カバーにフィルムガイドをセットします。

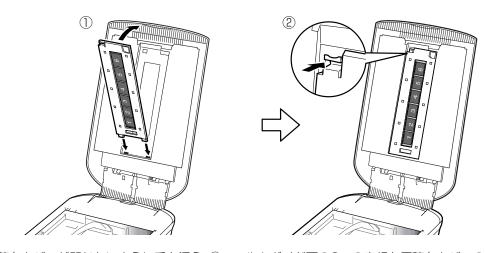

原稿台カバーが閉じないように手を添え、①フィルムガイド下の2つの突起を原稿台カバーの穴にはめて、②フィルムガイド左上のツメが「カチッ」というまではめ込みます。

7 原稿台カバーを閉じます。

フィルムスキャン動作の確認

ここでは、初めてフィルムをスキャンするときの基本的な操作を説明します。ArcSoft PhotoStudioを使って35mmフィルムのスキャン操作を例に説明します。

1 ArcSoft PhotoStudioを起動します。

Windows [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から [ArcSoft PhotoStudio 5.5] →

[PhotoStudio 5.5] を選択して、ArcSoft PhotoStudio を起動します。

Macintosh HDの [アプリケーション] フォルダを開き、[PhotoStudio] フォルダ内の
[PhotoStudio] アイコンをダブルクリックして、ArcSoft PhotoStudio を起動します。

詳しくはP.12~13をご覧ください。

? ScanGearを起動します。

▼ ScanGear が起動します。ここでは、基本モードのスキャン方法を説明します。

3 ① 原稿を選択します。

スキャンするフィルムの種類に合わせて [ネガフィルム (カラー)]、または [ポジフィルム (カラー)] を選択します。

4 ② [プレビュー] ボタンをクリック します。

▼ プレビューが始まり、しばらくするとプレビュー画像がコマごとに表示されます。



了 重 要 スキャナの動作中は、スキャナ本体に手を触れたり、振動を与えないでください。

5 スキャンするコマの番号にチェックマークを付けます。

最初は1番目のコマにのみチェックマークが付いています。スキャンしたいコマすべてにチェックマークを付けると、複数のコマを一度にスキャンできます。



6 必要があれば、以下の設定を行います。

- 用途を選択する 印刷(300dpi)と画面表示(150dpi)から選択できます。
- 出力サイズを選択する 印刷の場合はL判やはがきなど、画面表示 の場合はピクセルサイズから選択できます。 「フリーサイズ」はL判相当のサイズでス キャンします。
- 読取枠(クロップ枠)を調整する クロップ枠(スキャンする範囲)の大きさ や位置を設定します。
- 画像を補正する色あせや逆光の補正を行います。

7 ③ [スキャン] ボタンをクリックします。

▼本スキャンが始まり、チェックマークが付いたコマをスキャンします。




スキャナの動作中は、スキャナ本体に手を 触れたり、振動を与えないでください。



「スキャンが終了しました」という メッセージが表示されたら、 [OK] ボタンをクリックします。

▼ 画像編集ソフトArcSoft PhotoStudioの画面に、読み取った画像が表示されます。

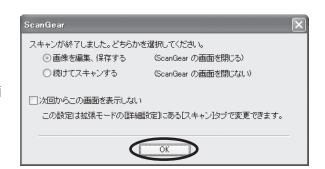




■像を保存します。

[ファイル]メニューから [名前を付けて保存] を 選択します。

「名前を付けて保存」画面が表示されたら、ファイルの種類を選択し、ファイル名と保存する場所を指定して[保存]ボタンをクリックします。

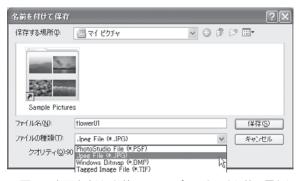

※ 画面の表示内容は、お使いのコンピュータにより若干異なります。


10 終了するときは、ArcSoft PhotoStudioを閉じます。



- 詳しいフィルムスキャンの手順は、「スキャナ操作ガイド」の「フィルムをスキャンする」をご覧ください。
- フィルムスキャンがうまくできない場合は、「困ったときには」の「フィルムスキャンのトラブル」 $(P.48 \sim 51)$ をご覧ください。

基本モード画面(フィルムスキャン)

基本的な項目だけを設定してフィルムをスキャンするモードです。3ステップの簡単な設定ですぐにスキャンできるので、初心者の方はこのモードをお使いいただくと便利です。モノクロフィルムをスキャンするときは、「拡張モード | (P.37) をお使いください。

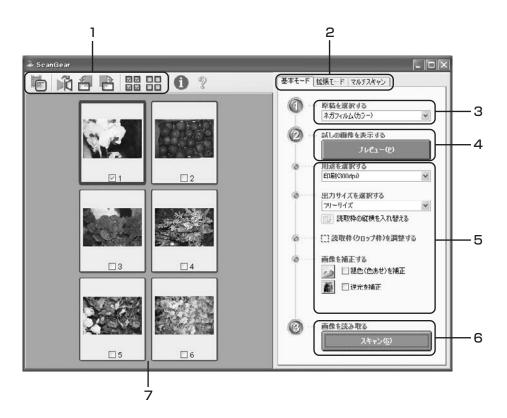

1 ツールバー

サムネイル表示や全選択、鏡像、画像の回転、情報やマニュアルの表示ができます。

2 [基本モード/拡張モード] タブ

タブをクリックして [基本モード] に切り換えます。

3 の原稿を選択する

ネガフィルム (カラー) かポジフィルム (カラー) から選択します。

4 ②試しの画像を表示する

[プレビュー] ボタンをクリックすると、プレビューエリア に試しの画像が表示されます。

5 設定・調整・補正

用途や出力サイズの設定、色あせや逆光の補正、クロップ 枠の調整などが行えます。

6 ③画像を読み取る

[スキャン] ボタンをクリックすると、サムネイル表示で チェックマークを付けた画像をスキャンし、アプリケー ションソフトに転送します。

7 プレビューエリア


サムネイル画像を表示します。スキャンしたいコマに チェックマークを付けます。



各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーの \P (マニュアル表示ボタン)をクリックして「ScanGearの使いかた」をご覧ください。

拡張モード画面(フィルムスキャン)

フィルム画像の色調や補正など、詳細な設定をしてフィルムをスキャンするモードです。スキャナやスキャンした画像データの取り扱いに慣れた方や、細かい画像調整が必要な場合は、このモードをお使いください。

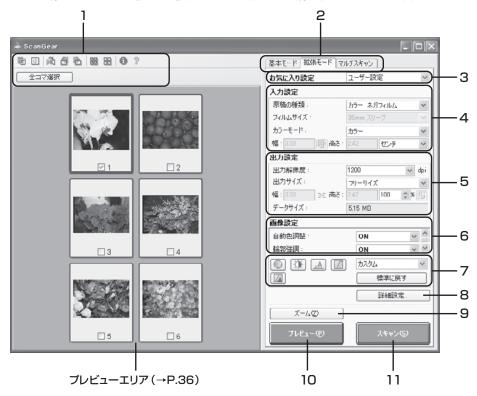

1 ツールバー

サムネイル表示、サムネイルの一括選択、クロップ、ズーム、鏡像、回転のほか、情報やマニュアルが表示されます。

2 [基本モード/拡張モード] タブ

タブをクリックして 「拡張モード」 に切り換えます。

3 お気に入り設定

設定した内容に名前を付けて登録できます。また、別の クロップ枠やサムネイルに適用することもできます。

4 入力設定

フィルム原稿の種類やサイズ、カラーモードなどを設定します。

5 出力設定

出力解像度、出力サイズ、倍率を設定します。フィルムス キャン画像のデータサイズ (容量) も表示されます。

6 画像設定

褪色補正、逆光補正のほか、粒状感低減や露光調整など フィルム特有の設定、およびキャリブレーションの設定が 行えます。

7 色調整ボタン

画像の明るさやコントラスト、ヒストグラム、トーンカーブなどの調整ができます。

8 [詳細設定] ボタン

クロップ枠のサイズやスキャン終了後などスキャナの動作にかかわる詳細な設定を行います。

9 [ズーム] ボタン/ [戻す] ボタン

プレビューエリアで選択された範囲を拡大表示した後、 [ズーム] ボタンが [戻す] ボタンに変わり、再び元の大き さに戻すことができます。

10 [プレビュー] ボタン

プレビューエリアに試しの画像が表示されます。

11 [スキャン] ボタン

原稿をスキャンした画像をアプリケーションソフトに転送 します。



各ボタンの機能や設定項目の詳細については、ツールバーの \P (マニュアル表示ボタン)をクリックして「ScanGearの使いかた」をご覧ください。

解像度と拡大率、データ容量について

スキャナドライバScanGearの「拡張モード」でフィルムをスキャンする場合、初期設定では「出力サイズ」が[フリーサイズ]、「出力解像度」が[1200dpi]、「倍率(%)」は[100%]に設定されています。 このままの設定では、フィルムのコマと同じ大きさの画像でスキャンされますので、ご注意ください。

フィルムをL判などに拡大するときには、「出力サイズ」で目的のサイズを選択してください。

「出力サイズ」で印刷目的の項目(名刺、L判など)を選択すると「出力解像度」は[300dpi]に、画面表示目的の項目(128×128ピクセルなど)を選択すると「出力解像度」は[150dpi]に変わります(初期設定)。


このとき「倍率(%)」は、クロップされた範囲と出力サイズの大きさから自動的に設定されます。印刷目的や画面表示目的の項目に設定すると、出力解像度の変更はできますが、倍率を変更することはできません。



35mmフィルムをL判に拡大するしくみ







ScanGearの設定 出力サイズ:L判 出力解像度:300dpi

→ 実際にスキャンする解像度:約1200dpi(= 300dpi × 約4倍)

スキャン後の解像度:300dpi データ容量:4.51MB



実際にスキャンできる解像度(入力解像度)は、出力解像度×倍率になります。出力解像度を大きくすると、読み込みに時間がかかり、またデータの容量も大きくなりますのでご注意ください。 データの容量は「データサイズ」に表示されます。データの容量が大きくなる場合、「データサイズ」は赤字で表示され、また、[スキャン] ボタンをクリックしたときに、警告メッセージが表示されます。

保存容量のめやす(35mmカラーフィルムをL判で印刷する例)

出力解像度と出力サイズの設定	倍率	実際にスキャンする解像度	データ容量
300dpi、L判	約 4倍	約1200dpi	4.51MB
600dpi、L判	約 4倍	約2400dpi	18.05MB
1200dpi、L判	約 4倍	約4800dpi	72.20MB
2400dpi、L判	約 4倍	約9600dpi	288.80MB

※ データ容量はBMP、PICTで保存した場合です。

アプリケーションソフトで画像サイズを拡大する方法

等倍 (100%) でスキャンしたあと、アプリケーションソフトの機能で、プリントサイズに調整することもできます。

<ArcSoft PhotoStudioの例>

- 1. [ファイル] メニューから [印刷] を選択し、「印刷ダイアログ」を 開きます。
- 2. スライダーを動かして、プリントサイズを調整します。このとき解像度は自動的に調整されます。必要に応じて、その他の設定をおこないます。
- ※ 詳しくは各アプリケーションソフトの電子マニュアルなどをご覧ください。



10 もっと詳しく知りたいときは(電子マニュアルを見る)

ScanGear (スキャナドライバ)、CanoScan Toolboxの詳しい使いかたや、目的別のスキャン方法などを知りたいときは、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」をご覧ください。付属のアプリケーションソフトの詳しい使いかたを知りたいときは、各アプリケーションソフトの電子マニュアル (PDF形式やHTML形式)をご覧ください。(→P.42「アプリケーションソフトの紹介」)

スキャナ操作ガイドの目次

基本的なスキャンのしかた

- ▶ EZボタンでスキャンする
- ▶ CanoScan Toolboxでスキャンする
- ▶ ScanGearの基本モードでスキャンする
- ▶ ScanGearの拡張モードでスキャンする
- ▶ フィルムをスキャンする
 - ▶ EZボタンでフィルムをスキャンする
 - CanoScan Toolboxでフィルムをスキャンする
 - ▶ ScanGearの基本モードでフィルムをスキャンする
 - ▶ ScanGearの拡張モードでフィルムをスキャンする

ScanGearの使いかた

- スキャンのモードについて
- ▶ 基本モードの機能
- ▶ 拡張モードの機能
- ▶ マルチスキャンの機能

▶ CanoScan Toolboxの使いかた

- ▶ ボタンの機能
- ▶ [コピー] ボタン
- ▶ [印刷] ボタン
- ▶ [メール] ボタン
- ▶ [OCR] ボタン
- 【保存】ボタン
- ▶ [フォト-1] ボタン/[フォト-2] ボタン
- ▶ 「PDF] ボタン
- ▶ [設定] ボタン

上手にスキャンするためのヒント

- ▶ 色調整のしかた
 -) 彩度・カラーバランスの調整のしかた
 - り明るさとコントラストの調整のしかた
 - ▶ヒストグラムの調整のしかた
 - トーンカーブの調整のしかた
 - トモニタガンマ値の調整のしかた
- ▶画像設定のしかた
 - りもっとくっきりした画質でスキャンする
 - トモアレ、ごみ傷、色褪せなどを目立たなくする
- ▶ 解像度について
 - ▶解像度の決めかた
 - 解像度とデータ容量
- ▶ ファイル形式について(ファイルの種類/フォーマット)

目的別にスキャンする

- ▶ 原稿をコピーする
- ▶ 写真を印刷する(焼き増し、引き伸ばし)
- ▶ スキャンして保存する
- ▶ Eメールに画像を添付する
- ▶ 文字原稿をテキストデータに変換する(OCR)
- ▶ 複数のページをPDF化して一つのファイルに保存する
- ▶ 複数の原稿を一度にスキャンする(マルチスキャン)
- ▶ 画像の貼り合わせ(原稿台よりも大きな原稿をスキャンする)

▶ アプリケーションソフトの紹介

- ▶ ArcSoft PhotoStudio
- ▶ 読取革命Lite
- ▶ファイル管理革命Lite (Windowsのみ)

困ったときには

- ▶ インストールのトラブル
- ▶ スキャンのトラブル
- ▶ ソフトウェアのトラブル
- ▶ フィルムスキャンのトラブル
- その他のトラブル
- ▶ ScanGearメッセージ/エラーメッセージ一覧
- ▶ ソフトウェアをバージョンアップする/削除する
- ▶ EZボタンの動作設定をする (Mac OS X 10.3/10.2.8のみ)

素引

スキャナ操作ガイドの起動方法

電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」は、ソフトウェアのインストール時にコンピュータのハードディス クヘインストールされています。



方法1: デスクトップのアイコンをダブルクリックします。

方法2: Windowsの場合、[スタート] メニューの [(すべての) プログラ ム] から [Canon CanoScan 4400F マニュアル] を選択し


ても起動します。



Macintosh

※ アイコンの表示は、お使いの環境によって異なります。

▼「スキャナ操作ガイド」のトップページが表示されます。 Macintoshの場合、表紙ページで「スタート」ボタンをクリックし、トップページを開きます。

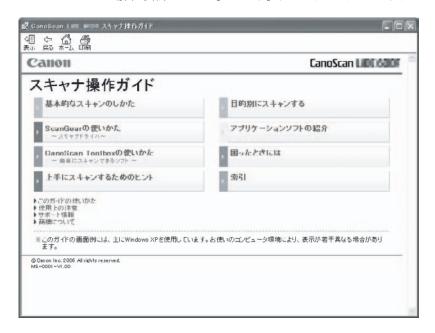



ScanGear のツールバーの?(マニュアル表示ボタン)、CanoScan Toolbox のメイン画面右上 の ?(マニュアル表示ボタン) をクリックしても、「スキャナ操作ガイド」のトップページが表 示できます。

スキャナ操作ガイドの基本操作



トップページ画面

最初に表示されるのが「トップページ」です。このページのメニューから必要な項目を選ぶと、詳細な項目ページが表示されます。

目次で項目を選ぶ

画面の左サイドには、全メニューの目次が表示されています。

必要な項目を選んでクリックすると、本文が表示されます。



便利なキーワード検索を使う

Windows: 画面の左上の[表示]をクリックす

ると、キーワード検索画面に変わります。調べたい文字を入力して[検索開始] ボタンをクリックすると、その内容を説明するページがメイン画面に表示されます。 キーワードを入力するときに、 [BackSpace] キーや、矢印キー([←][→] など)が無効になるこ

とがあります。その場合は、いった

ん [F6] キーを押してください。

Macintosh: (検索フィールド) (検索フィールド) にキーワードを入力してください。



詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「このガイドの使いかた」をご覧ください。

11 アプリケーションソフトの紹介

ここでは、本スキャナに付属のアプリケーションソフトの概要や機能について紹介します。これらのアプリケーションソフトを使って画像編集や管理など、スキャンした画像をさらに便利に活用することができます。詳しい使いかたについては、各アプリケーションの電子マニュアルをご覧ください。

※各アプリケーションソフトのお問い合わせ先は、裏表紙の付属のソフトウェア「お問い合わせ窓口」をご覧ください。

画像編集(フォトレタッチ)ソフト ArcSoft PhotoStudio

画像編集と画像加工に必要な機能を備えた画像編集ツールです。 色調補正や特殊効果、画像の切り貼りなど目的に応じたフォトレ タッチ機能だけでなく、アルバムによる画像管理機能も充実し ています。



スキャンした活字書体を画像データとして読み取り、テキスト (文字)データに変換する「OCR(オーシーアール)」と呼ばれる ソフトウェアです。日本語と英語の文字認識に対応し、変換後の テキストデータはワープロソフトなどで編集可能です。画像・表・ 罫線もそのまま文書に活かすことができます。

画像/文書ファイリングソフト ファイル管理革命Lite (Windowsのみ)

ファイル管理革命Liteは、スキャナで読み込んだ画像データを管理するためのソフトウェアです。キーワード検索や全文検索など、多彩な検索機能が利用できます。









アプリケーションマニュアルを見るときは

・ArcSoft PhotoStudioマニュアル (PDF)

Macintosh)

(Macintosh)

Windows [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から $[ArcSoft PhotoStudio 5.5] \rightarrow [PhotoStudio 5.5 QSG] を選択します。$

[アプリケーション]フォルダの[PhotoStudio]フォルダ→[PhotoStudio 4.3 QSG.pdf]を選択します。

・読取革命 Lite マニュアル(HTML)、ファイル管理革命 Lite マニュアル(HTML)

Windows [スタート]メニューの [(すべての) プログラム] から [読取革命Lite] または [ファイル管理革命Lite] → [マニュアル] を選択します。

[アプリケーション]フォルダの[読取革命 Lite]フォルダ→[マニュアル .html] を選択します。

12 困ったときには

本書のとおりに操作してもソフトウェアがうまくインストールできない場合や、スキャナ本体が正常に動作しない場合の代表的な原因と対処方法を解説します。



ここにない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧ください。

インストールのトラブル

症状]

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットしてもメインメニュー画面が表示されない

原因 1

CD-ROMが正しくセットされていない。

対処

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし直 してください。

原因2

キヤノスキャンセットアップCD-ROMやCD-ROMドライブに、ごみやほこりがついている。または、CD-ROMが手あかなどで汚れている。

CD-ROMのごみやほこりは、やわらかい布で軽くはたくか、軽くぬぐって取り除いてください。

対処2

CD-ROMの手あかなどの汚れは、やわらかい布やめがねクリーナーなどで、CD-ROMに傷を付けないように軽くぬぐって取り除いてください。

対処3

CD-ROMドライブのごみやほこりは、カメラレンズ 用のブロアブラシなどで吹き飛ばして取り除いてく ださい。



絶対に CD-ROM ドライブのセンサー部を 直接布で拭いたりしないでください。CD-ROM を読み取れなくなることがあります。

原因3

CD-ROMの自動起動の設定がオフになっているか、何らかの理由で自動起動しない。

対 処

次の手順で「キヤノスキャンセットアップ」を直接起動してください。(右へ続く)

Windows

● デスクトップの[マイコンピュータ] アイコンピュータ] アイコンをダブルクリック (Windows XPの場合、[スタート] メニューから[マイコンピュータ] をクリック)



② [CANOSCAN] (CD-ROM ドライブ) アイコンをダブル クリック後、[MSETUP4] アイコンをダブルクリック



(Macintosh)

[Setup] アイコンをダブルクリック



- [CANOSCAN] (CD-ROM ドライブ) アイコンや [MSETUP4] アイコン (Windows)、[Setup] アイコン (Macintosh) が表示されない場合は、CD-ROM ドライブが正常に動作していない可能性があります。コンピュータの 製造元にお問い合わせください。
- [CANOSCAN] (CD-ROM ドライブ) アイコンをダブルクリックして開いても [MSETUP4] アイコン (Windows) が見あたらない場合は、キヤノスキャンセットアップ CD-ROM が壊れている可能性があります。「お客様相談センター」 (裏表紙) までお問い合わせください。

症状2<Windows>

Adobe Acrobat Readerのインストール時に、「アンインストールが完了していません。・・・」とメッセージが表示された



原因

他のバージョンのAdobe Acrobat Readerがコンピュータにインストールされている。

対 処 ______

- メッセージ画面の[いいえ]をクリックしてAdobe Acrobat Readerのインストールを中止します。
- 次の画面からソフトウェアのインストールを継続させ、インストールを完了させてください。
- Adobe Acrobat Reader 5.05以上のバージョンがすでにインストールされている場合はこのままスキャナをお使いいただけます。
- Adobe Acrobat Readerの古いバージョンが インストールされている場合、「アプリケーショ ンの追加と削除」でアンインストールし、その 後、キヤノスキャンセットアップCD-ROM内の 「選んでインストール」からAcrobat Reader を選んでインストールしてください。

症状3

インストールの途中で「ハードディスク容量不足」のメッセージが出てインストールできなくなった

原因

インストール先のハードディスクドライブが一杯になり、インストールできなくなった。

対 処 ______

次の操作で十分なハードディスクの空き容量を確保した後、インストールし直してください。

Windows

- ハードディスクドライブ(C:)内の不要なファイルやアプリケーションソフトを削除します。(かならず[ごみ箱を空にする]を実行します。)
- [スタート] メニューの [(すべての)プログラム] から [アクセサリ] → [システムツール] → [ディ スク クリーンアップ] を選択し、ハードディスクド ライブ (C:) の不要なファイルを削除します。
- ハードディスクドライブ(C:)の [Windows] フォルダ (Windows 2000では [Winnt] フォルダ) 内の [Temp] フォルダを開き、その中のファイルを削除します。

● Windows 2000/XPでは、ハードディスクドライブ(C:)の[Documents and Settings] → 「ログインユーザ名] フォルダを表示させ、「ツール] メニューの [フォルダオプション] → [表示]で[すべてのファイルとフォルダを表示する] をチェックし、[OK] ボタンをクリックします。その後、[Local Settings] → [Temp] フォルダ内のファイルを削除します。

(Macintosh)

不要なファイルを選択し、[ファイル] メニューから [ゴミ箱に入れる] を選択し、[Finder] メニューから [ゴミ箱を空にする] を選択します。

症状4

「メモリが足りません…」のメッセージが出てインストールできない

原因

作業中のアプリケーションソフトなどでメモリを使用していて、インストールに必要なメモリ容量が確保できない。

開いているアプリケーションをすべて閉じるか、コンピュータを再起動して、その直後にインストールし直してみてください。

症状5<Windows>

スキャナを接続すると、「新しいハードウェアの検索ウィザード」または、「新しいハードウェアの追加 ウィザード」 画面が表示される

原因

キヤノスキャンセットアップCD-ROMでソフトウェアを インストールせずにスキャナを接続した。

対 処 _____

ウィザード画面の [キャンセル] ボタンをクリックして終了し、キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットして、ソフトウェアをインストールしてください。 (\rightarrow P.4 \sim 6)

スキャンのトラブル

症状6

「TWAIN (トウェイン) エラー」 や 「スキャナが接続されていません・・・」 などのエラーメッセージが表示されて、 ScanGearの画面が表示できない

対処1 -----

USBケーブルとACアダプタを接続し直してください。USBケーブルとACアダプタは、かならず付属のものをお使いください。

USBケーブルをUSBハブなどを介して接続しているときは、コンピュータ本体のUSBポートに直接接続してください。

対処3

コンピュータ本体に複数のUSBポートがある場合、 他のUSBポートに差し替えてみてください。

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、ソフトウェアをインストールしてください。 (Windows→ $P.5\sim6/Macintosh\rightarrow P.7\sim8$)

対処5

アプリケーションソフトの「ソースの選択」や「取り 込み」の手順で、お使いのスキャナを選択してくだ さい。(→P.13)

アプリケーションソフトがTWAINに対応していることを確認してください。TWAINに対応していないアプリケーションソフトからScanGearを呼び出すことはできません。

対処フーーーーーーーーーーーーーーー

他のアプリケーションソフト上でスキャナドライバを 起動している場合は、スキャナドライバを終了して ください。

症状フ

「ロックスイッチを解除し、・・・」というエラーメッセージが表示され、スキャンできない

原因

スキャナ本体のロックが解除されていない。

対 処 _____

いったんScanGearを終了させてから、Dックを解除してUSBケーブルとACアダプタを接続し直してください。(\rightarrow P.9 \sim 10)

症状8

スキャンの途中でコンピュータが動かなくなってしまった

原因 1

出力解像度の設定が高すぎる。

対 処 ______

コンピュータを再起動し、ScanGearの出力解像度 を下げてスキャンし直してください。(→P.26~ 29)

原因2

ハードディスクの空き容量が少ない。

対処1 -----

大きな原稿を高解像度でスキャンするときなど画像 サイズが大きいときは、コンピュータのハードディスクに画像をスキャンし保存するための十分な空き容量がないと判断され、エラーになることがあります。 コンピュータの空き容量を確保してから、スキャンしてください。

不要なファイルの削除について詳しくは、「スキャナ操作ガイド」の「スキャンのトラブル」をご覧ください。

対処2

大きな原稿を高解像度でスキャンするときなど画像サイズが大きいときは、お使いのアプリケーションによっては、プログレスバーの表示が0%のままで止まってしまうことがあります。この場合、プログレスバーの[キャンセル]ボタンを押してスキャン領域を小さく指定するか、解像度を低めに設定してからスキャンし直してください。

CanoScan Toolbox、またはEZボタンでスキャンしている場合、Toolboxの設定画面の「テンポラリファイルの保存先フォルダ」を、十分な空き容量のあるドライブに変更してください。

原因3

複数の機器をUSBポートに接続している。

対 処 ■■■■■■■■■■■■■■

スキャナ以外の機器を外してお使いください。

症状9

●EZボタンが使えない

原因 1

必要なソフトウェア (CanoScan Toolboxや付属のアプリケーションソフトなど) がインストールされていない。

キヤノスキャンセットアップCD-ROMをセットし、すべてのソフトウェアを再インストールしてください。 (Windows \rightarrow P.5 \sim 6/Macintosh \rightarrow P.7 \sim 8)

対処2

[COPY] ボタンを使用するには、ご使用のプリンタ のプリンタドライバをインストールします。 プリンタ が正常に動作するかチェックしてください。

[E-MAIL] ボタンを使用するには、下記のいずれかをインストールします。

Windowsの場合: Outlook Express、Microsoft Outlook、EUDORA、Netscape Messenger (メールソフトがうまく動作しないときは、メールソフトのMAPI設定が有効になっているか確認してください。 MAPI設定の方法については、メールソフトの説明書をお読みください。)

Macintoshの場合: Mail、EUDORA、MS Entourage

原因2

EZボタンの動作設定をしていない。(Mac OS X 10.3/10.2.8のみ)

対処1 ----

❷COPY(コピー)ボタンが使えない

原因

プリンタドライバがインストールされていない。

対 処

ご使用のプリンタのプリンタドライバをインストールしてください。プリンタが正常に動作するかチェックしてください。

❸E-MAIL (Eメール) ボタンが使えない

原因

適切なEメールソフトがインストールされていない。

対 処 ______

右の使用できるEメールソフトをインストールしてく ださい。

使用できるEメールソフト

Windows

Outlook Express, Microsoft Outlook, EUDORA, Netscape Messenger

(Macintosh) Mail、EUDORA、MS Entourage

※ Windowsで動作しない場合、メールソフトのMAPI設定が有効になっているかご確認ください。 MAPI設定の方法については、各メールソフ トの説明書をお読みください。

症状10

スキャナが動かない

原因

コンピュータがスキャナを認識していない可能性がある。

コンピュータを再起動してみてください。

対処2 - - - - - - - - - - - - - - - -

USB ケーブルとAC アダプタを外し、次の手順で ScanGearを削除して再インストールしてください。

Windows

- ① [スタート]メニューの[(すべての)プログラム]か ら、[お使いのスキャナ名] → [アンインストーラ] を選択し、[実行]ボタンをクリックします。
- ②「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセット し、「選んでインストール」でScanGearを再イン ストールします。

(Macintosh)

- ① ハードディスクから、「ライブラリ] → [Image] Capture] → [TWAIN Data Sources] の順に 開き、[お使いのスキャナ名.ds] アイコンをゴミ 箱アイコンにドロップし、コンピュータを再起動し ます。
- ② 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM | をセット し、「選んでインストール」でScanGearを再イン ストールします。

症状11<Windows>

これまで使っていたWindowsをWindows XPにアップグレードしたら、スキャナが動かなくなった

原因

スキャナのドライバがインストールしてある場所が、こ れまでのWindows 98/Me/2000とWindows XP とでは異なる。

USBケーブルとACアダプタを外し、ScanGearと CanoScan Toolboxをいったんアンインストール (削除)してから、再インストールしてください。

◆ ScanGearを削除するときは、「スタート」 メニューの [(すべての) プログラム] から、 [お使いのスキャナ名]→[アンインストーラ] を選択し、[実行] ボタンをクリックします。

CanoScanToolboxを削除するときは、 [スタート] メニューの [(すべての) プログラム] から、[Canon Utilities] → [CanoScan Toolbox 5.0] → [CanoScan Toolbox 5.0] アンインストール] を選択し、[はい] ボタンを クリックします。

② 「キヤノスキャンセットアップCD-ROM」をセッ トし、ScanGearとCanoScan Toolboxを再 インストールします。

症状12

きれいにスキャンできない

原因 1

再キャリブレーションが必要になっている。

対 処

ScanGearの拡張モードで、キャリブレーションを実行してください。拡張モード画面の「画像設定」にある「キャリブレーション設定」で「キャリブレーション」の[実行]ボタンをクリックします。また、「スキャン前に毎回実行」をONにして、自動的に毎回キャリブレーションをすることもできます。

画像設定



原因2

印刷物やデジタルプリント写真をスキャンするとモアレ (縞模様)が発生する。

対処 ----

ScanGearの基本モードで [雑誌 (カラー)] を選択するか、拡張モードの 「画像設定」で 「モアレ低減」を ONにしてスキャンしてください。 (\rightarrow P.26、P.27)

原因3

原稿にごみがついていたり、色があせていたりで、原稿の状態が悪い。

対処 -----

ScanGearの拡張モードの「画像設定」で「ごみ傷低減」、「褪色補正」、「粒状感低減」など、補正してスキャンしてください。(→P.27)

原因4

原稿台カバーを全開にしてスキャンすると、画像が白 く欠けたり、筋状や色のついた模様が出る。

対処

原稿を黒い布などでおおってください。

原因5

ー様な背景の画像 (青空など) をプレビューまたはスキャンしたとき、原稿の元の色味と違ってしまう。

対処

ScanGearの「自動色調整」を[OFF]に設定して、スキャンし直してください。

フィルムスキャンのトラブル

症状13

フィルムのスキャンができない

原因 1

保護シートを取り外していない。

対処

原稿台カバー内側の、保護シートを取り外してください。

原因2

フィルムがフィルムガイドに正しくセットされていない。フィルムガイドが原稿台カバーに正しくセットされていない。

対処 ----

フィルムガイドに正しくフィルムをセットして、フィルム ガイドを原稿台カバーの所定の位置に正しくはめ込 んでください。

原因3

キャリブレーション用窓がふさがっている

対処 -----

フィルムガイドのキャリブレーション用窓を、フィルムやその他のものでふさがないようにしてください。

原因4

原稿台カバーを閉じていない。

対処 -----

原稿台カバーを正しく閉じてください。

原因5

内部の蛍光ランプがあたたまっていない。

対処 ----

内部の蛍光ランプが点灯後、1~2分待ってからもう 一度プレビューを行い、スキャンしてください。

原因6

ScanGearがフィルムスキャンの設定になっていない。

対処

「原稿を選択する(原稿の種類)」でフィルムの種類を選択してください。 (→P.36、P.37)

原因フ

CanoScan Toolboxがフィルムスキャンの設定になっていない。

対処1

CanoScan Toolboxの[設定]ボタンでお使いのスキャナを選択し、[OK]ボタンをクリックしてください。

対処2

CanoScan Toolbox の各ボタンの設定シートの [原稿の種類]で、[フィルム]または[自動判別]を選択し[適用]ボタンをクリックしてください。

※ EZボタンでスキャンできない場合も、対処1、2を 行ってください。

症状14

スキャンの途中で止まる、または「メモリが足りません…」のメッセージが出てスキャンができない

原因

設定した解像度が高すぎる、出力サイズが大きい。

対 処 _____

適切な解像度、または出力サイズへ変更し、スキャンし直してください。

症状15

きれいにスキャンできない、適切な色合いでスキャンされない

原因1

キャリブレーションデータの更新が必要になった。

対処 ----

ScanGearの拡張モードで、「画像設定」の「キャリブレーション設定」にある「キャリブレーション」の [実行] ボタンをクリックします。(→P.37)

原因2

原稿台ガラス面にほこりや汚れが付着している。

対処 -----

原稿台ガラス面の汚れをきれいに取り除いてください。乾いたやわらかい布で拭くか、ブロアブラシで吹き飛ばしてください。(→「安全にお使いいただくためには」)

原因3

フィルムが褪色していたり画像が粗いなど、原稿の状態が悪い。

対処

ScanGearの拡張モードの「画像設定」で「褪色補正」、「粒状感低減」などで補正してからスキャンしてください。(→P.37)

原因4

リング状の縞模様 (ニュートンリング) が発生している。

対処

フィルムのおもて面を上にしてセットして[プレビュー]ボタンをクリックし、ScanGearツールバーの [鏡像]ボタンでプレビュー画像の左右を反転させ、 [スキャン]ボタンをクリックしてください。

原因5

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフィルムまたはフィルムのコマの間隔が非常に狭いフィルム(通常の間隔は2mm程度)をスキャンしようとしている。

対処1

EZボタンまたはCanoScan Toolboxでスキャン したときに色合いが適切でない場合は、ScanGear でスキャンし直してください。(→P.33)

ScanGearでプレビューしたときに色合いが適切でない場合は、拡張モードで明るさやコントラスト、トーンカーブなどを調整してスキャンしてください。(→P.37)

原因6

フィルムマウントが白色のとき、その照り返し光が映り 込む。

対処

マウントを黒色にするか、黒い枠などでマウント部を覆ってください。

症状16

プレビュー後、正常に表示されない

原因 1

フィルムがずれている。

対処 -----

いったんフィルムガイドを開き、フィルムを正しい位 置にセットし直してください。(→P.31)

原因2

非常に暗いシーンや非常に明るいシーンのフィルムまたはフィルムのコマの間隔が非常に狭いフィルム(通常の間隔は2mm程度)をスキャンしようとしている。

対処1

● ScanGearの拡張モードで、サムネイルボタン をクリックし、フィルム全体表示にします。



フィルム全体が表示され、自動的に検出されたコマにクロップ枠が表示されます。



- 2 不要なクロップ枠を削除します。
- クロップ枠で正常に表示されなかったコマを範囲指定します。
- ④ [ズーム] ボタンで拡大し、クロップ枠を目的の 大きさに微調整します。



5 [スキャン] ボタンをクリックしてスキャンします。

対処2

フィルム全体表示にしてもクロップされないコマがあるときはScanGearの拡張モードで も ボタンをクリックするとフィルムサイズに合わせたクロップ枠が全コマ表示されます。

その後、対処1の手順2~5を行います。

症状17

クロップ枠を移動、拡大・縮小すると、色味がおかしくなる

原因]

クロップする大きさや場所により、適切な色調整データにならない。

対処

ScanGearの拡張モードで、次のことを行ってください。

- [プレビュー]ボタンをクリックして、再度プレビューします。
- フィルムサムネイル (縮小版)表示になっている ことを確認します。フィルム全体表示のときは、 [サムネイル]ボタンをクリックして、サムネイル (縮小版)表示にします。

③ 「選択範囲の色調整データを全クロップに適用」の[実行]ボタンをクリックします。



- 4 クロップ枠を指定します。
- **⑤** [スキャン] ボタンをクリックして、スキャンします。



- ディスプレイに表示されたスキャン画像は問題がないのに、プリンタで印刷すると画質が悪くなったり印刷結果に余白が出てしまう場合は、プリンタの設定方法、または、プリンタのトラブルが考えられます。お使いのプリンタの取扱説明書をご覧ください。
- ここに記載されていない症状については、電子マニュアル「スキャナ操作ガイド」の「困ったときには」をご覧ください。

動作環境*1

Windows '2					
インタフェース	OS	メモリ	CPU	ハードディスク 空き容量 ^{•5}	表示環境
	Windows XP SP1, SP2 Windows 2000 Professional SP4		Pentium II以上 ³ (Celeron: 566 MHz以上)	350 MB以上	1024x768以上 カラー16ビット以上
USB	Windows XP SP1, SP2 Windows 2000 Professional SP2, SP3, SP4 Windows Millennium Edition Windows 98 ⁶ , 98 Second Edition		Pentium II 300 MHz以上 ³		

Macintosh ^{·²}					
インタフェース	OS	メモリ	CPU	ハードディスク 空き容量 ^{'5}	表示環境
USB 2.0 Hi-Speed	Mac OS X v.10.4		1 011011 0 0 1 7 0 0 7	200 MB以上	1024x768以上 32000色以上
	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3	128MB以上	Intel製プロセッサ		
USB	Mac OS X v.10.4	256MB以上	PowerPC G3/G4		
	Mac OS X v.10.2.8 - v.10.3	128MB以上			

- *1 OSの動作条件が高い場合はそれに準じます。 最新情報はキヤノスキャンホームページ(canon.jp/canoscan)をご覧ください。
- *2 USBまたはUSB 2.0 Hi-Speedが標準装備され、Windows XP、2000、Me、98またはMac OS X v.10.2.8-v.10.4 のいずれかがプレインストールされているコンピュータ。
- *3 互換プロセッサも含みます。
- *4 機種によってはUSB2.0をサポートしていないものもあります。
- *5 同梱アプリケーションをインストールするのに必要な容量。
- *6 「ファイル管理革命Lite」はWindows 98 (First Edition) には対応していません。
- CD-ROM ドライブ必要
- Macintosh ファイルシステム:Mac OS 拡張(ジャーナリング)、Mac OS 拡張

電子マニュアルの動作環境

Windows	Macintosh
● ブラウザ:Windows HTML Help Viewer	● ブラウザ:ヘルプビューア
※ Microsoft Internet Explorer® 5.0 以上がインストールされている必要があります。 で使用のOS やInternet Explorer のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、Windows Update で最新の状態に更新することをお勧めします。	※ ご使用のOS のバージョンによっては、マニュアルが正しく表示されないことがあるため、最新のバージョンに更新することをお勧めします。

主な仕様

		CanoScan 4400F		
形式		フラットベッド型 (原稿固定型)		
読み取り素子		CCD(6ライン カラーイメージセンサー)		
光源		冷陰極蛍光管ランプ		
光学解像度*]		4800×9600 dpi		
読み取り解像度		25~19200 dpi(ソフトウェア補間)		
	カラー	48ビット(RGB各色16ビット)入力		
 読み取り階調		48ビットまたは24ビット(RGB各色16ビットまたは8ビット)出力		
一部のなり四部	グレースケール	48ビット(RGB各色16ビット)入力		
		16ビット* ² または8ビット出力		
読み取り速度*3	カラー	7.7 msec/line (2400 dpi)、14.8 msec/line (4800 dpi)		
(写真、文書)	グレースケール、白黒	7.7 msec/line (2400 dpi)、14.8 msec/line (4800 dpi)		
読み取り速度(フィルム)*3 カラー、グレースケール、白黒		$7.4 \sim 74.0$ msec/line		
プレビュー速度*3*4		約5秒		
インターフェース		USB 2.0 Hi-Speed		
最大原稿サイズ		A4/レター:216×297 mm		
フィルムタイプ/読み取り	コマ数	35 mmスリーブ(最大6コマ)、35mmマウント(最大4コマ)		
EZボタン	1	7ボタン(PDF×4、COPY、PHOTO/FILM、E-MAIL)		
使用環境	温度範囲	10~35℃		
	湿度範囲	10~90% RH、フィルムスキャン時20~80% RH(ただし結露のないこと)		
電源*5		AC 100V、50/60 Hz(専用ACアダプタ使用)		
消費電力		動作時17W(最大)、待機時4W		
最大外形寸法		259 (幅) ×474 (奥行) ×83 (高さ) mm		
質量		約2.8kg		
別売品(オプション)		アクセサリキット CSAK-4400F		

^{*1} 光学解像度は、ISO 14473規格をもとに、原稿を読み取る際の最大のサンプリングレートを表しています。

製品の仕様は予告なく変更することがあります。

^{*2} フィルムのみ対応。

^{*3} USB 2.0 Hi-SpeedモードのWindows環境における最速値。コンピュータへの転送時間は含みません。実際の速度は、スキャンする原稿やスキャンの設定、コンピュータの仕様等により変化します。

^{*4} キャリブレーション時間は含みません。

^{*5} 専用ACアダプタの型番は「K30277」となります。

お問い合わせの前に

お問い合わせの前に、ここをチェック!!

- すべてのソフトウェアをインストールしましたか? (→Windows P.5、→Macintosh P.7)
- スキャナのロックを解除しましたか?(→P.9)
- スキャナとコンピュータが正しく接続されていますか?(→P.10)
- アプリケーションソフトの[ソースの選択]で、お使いのスキャナを選択しましたか? (→P.13)

本書または「スキャナ操作ガイド」(CD-ROM)の「困ったときには」の章を読んでもトラブルの原因がはっきりしない、また解決しない場合には、次の要領でお問い合わせください。

パソコンなどのシステムの問題は?

本機が正常に動作し、スキャナドライバのインストールも問題なければ、接続ケーブルやパソコンシステム(OS、メモリ、ハードディスク、インタフェースなど)に原因があると考えられます。



パソコンを購入された販売店もしくは、パソコン メーカーにご相談ください。

本機の故障の場合は?

どのような対処をしても本機が動かなかったり、深刻なエラーが発生して回復しない場合は、本機の故障と判断されます。



特定のアプリケーションで起こる場合は?

特定のアプリケーションソフトで起きるトラブルは、スキャナドライバを最新のバージョンにバージョンアップすると問題が解決する場合があります。また、アプリケーションソフト固有の問題が考えられます。



アプリケーションソフトメーカーの相談窓口にご相談ください。

スキャナドライバのバージョンアップについては、キャノンホームページまたはお客様相談センターにてご確認ください。

- ●お近くの修理受付窓口に修理を依頼してください。
- ●弊社修理受付窓口につきましては、別紙の「サポートガイド」をご覧ください。
- ※ 修理窓口へ宅配便で送付していただく場合 輸送中の振動などで損傷しないように、なるべくお買い上げ時の梱包材をご利用ください。

本機の梱包時/輸送時の注意点(重要)

梱包前にかならずロックスイッチを使ってスキャナ原稿読取ユニットを固定してください。本機を傾けたり、 逆さにしたりせずに梱包/輸送してください。他の箱をご利用になる場合は、丈夫な箱にクッションをいれて、 本機がガタつかないようにしっかりと梱包してください。

お願い: 保証期間中の保証書は、記入漏れのないことをご確認のうえ、かならず商品に添付、または商品と一緒にお持ちください。保守サービスのために必要な補修用性能部品の最低保有期間は、製品の製造打ち切り後5年間です。なお、弊社の判断により保守サービスとして同一機種、または同程度の仕様製品への本体交換を実施させていただく場合があります。同程度の機種との交換の場合、ご使用の付属品をご使用いただけない場合もあります。

どこに問題があるのか判断できない場合やその他のお困り事は


キャノンお客様相談センター 050-555-90021 キャノンサポートホームページ canon.jp/support

問法	い合わ	せの	シー	
97181	V ' L 13			

ご相談の際には、すみやかにお答えするために、あらかじめ下記の内容をご確認のうえ、お問い合わせくださいま すようお願いいたします。また、おかけまちがいのないよう、電話番号はよくご確認ください。 **■**スキャナについて スキャナモデル名(本体機械番号(保証書の機械番号の記載、もしくはスキャナ本体の底面(背面)をご確認ください。) ご購入日(ご購入店(■スキャナの接続環境について パソコンメーカー名() モデル名() 内蔵メモリ容量() MB ハードディスク容量() GB 空き容量() GB 使用しているOS名・Windows □XP (SP: Macintosh OS X (Ver.) 常駐プログラム(ウィルスチェック、ファイル圧縮等) プリンタメーカー名() モデル名() ■ソフトウェア環境 ご使用のアプリケーションソフト名およびバージョン) Ver. スキャナドライバインストール方法 □付属CD-ROM □ダウンロード □その他() ■エラー表示

スキャナドライバを新しくするときは?

最新版のスキャナドライバは古いバージョンの改良や新機能に対応しています。 スキャナドライバを新しくする(「バージョンアップ」といいます)ことで、トラブルが解決することがあり ます。

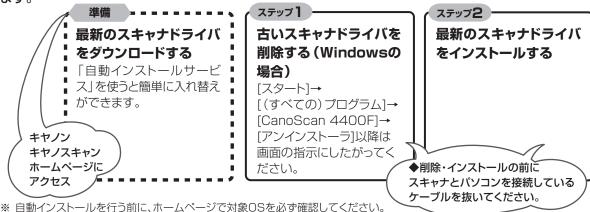

※ 自動インストールが正常に終了すれば、ステップ1~2の操作は必要ありません。

エラーメッセージ(できるだけ正確に)(

)

お問い合わせ窓口

ホームページには、製品情報、Q&A 検索、ドライバダウンロードなどの情報が掲載されています。ぜひご利用ください。

●キヤノンキヤノスキャンホームページ canon.jp/canoscan

■付属のソフトウェアに関するお問い合わせ窓口とホームページ

ソフトウェアについては、「キヤノスキャンセットアップ CD-ROM」の電子マニュアル、またはソフトウェアの READ ME ファイル、HELP などをあわせてご覧ください。

■ Adobe Acrobat Reader (アドビ・アクロバット・リーダー)

アドビシステムズ(株)

http://www.adobe.com/jp/ 「サポート」

● ArcSoft PhotoStudio (アークソフト・フォトスタジオ)

アークソフトジャパン

0570-06-0655

http://www.arcsoft.jp/en/ 「テクニカルサポート」

- ●読取革命 Lite(ヨミトリカクメイ・ライト)
- ●ファイル管理革命 Lite(ファイルカンリカクメイ・ライト)

パナソニック ソリューションテクノロジー (株)

0570-00-8700

パナソニック ソリューションテクノロジー ソフトサポートセンター http://panasonic.co.jp/pss/pstc/products/bundle/

- ScanGear (スキャンギア)
- CanoScan Toolbox (キヤノスキャン・ツールボックス)

キヤノンお客様相談センター 050-555-90021 キヤノンサポートホームページ canon.jp/support

■スキャナの電話ご相談窓口

お客様相談センター(全国共通電話番号)050-555-90021

【受付時間】 <平日>9:00~20:00

<土日祝日>10:00~17:00 (1/1~1/3は休ませていただきます)

- ※ 上記番号をご利用いただけない方は 043-211-9555 をご利用ください。
- ※ IP 電話をご利用の場合、プロバイダーのサービスによってつながらない場合があります。
- ※ 受付時間は予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。
- ※ お問い合わせされた場合、スキャナを接続しているコンピュータの状況などをお尋ねすることがあります。あらかじめ、P.55の「お問い合わせのシート」のページに必要事項をご記入の上、大切に保管しておいてください。
- ※ お問い合わせ窓口情報は、予告なく変更する場合があります。あらかじめご了承ください。